To connect the Line In cable from the sound

d Line In

card/sound source.


indicates that the power is On) To switch on or off power (blue LED


Power On/Off

To adjust the volume higher or lower (1) Rotary Volume Control

~ EXPLANATION ~

To connect the adapter Bower In Plug in the mini DIN connector 3 Right Sat. Out

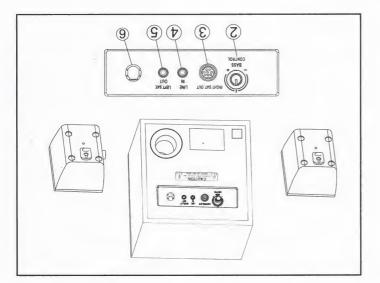

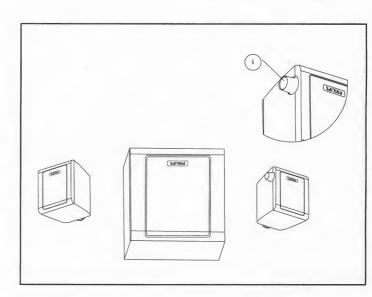

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - Read before operating equipment

- Instal in accordance with the manufacturers instructions. Do not block any of the ventilation openings. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a billtin, installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

Refer all servicing to qualified service person Servicing is required when the apparatus has be damaged in any way, such as power-supply core plug is damaged, liquid has been spilled or obje have fallen into the apparatus, the apparatus been exposed to rain or moisture, does not open normally, or has been dropped.

The Socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible

http://www.philips.com/pcstuff



PHILIPS




Multimedia Speaker System

MMS 231

PHILIPS

4340 704 50191

Installation

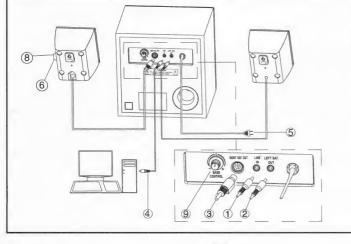

Portuguese:

- 1.Ligue o cabo da tomada de 3.5mm verde ao conector "Line in" 2.Ligue o cabo da tomada de 3.5 mm com a marca L ao conector "Left Sat. out"
- "Left Sat. out"

 3. Ligue o conector mini Din preto à entrada Din "Right Sat. out"

 3. Ligue o conector mini Din preto à entrada Din "Right Sat. out"

 4. Ligue o cabo da tomada de 3.5 mm verde à placa de som do PC
 ou a outra fonte de som

 5. Ligue o cabo de alimentação à corrente eléctrica

 6. Ligue desligue o sistema utilizando o botão "Power" no painel
 direito do salette de sistema utilizando o botão "Power" no painel
 direito do salette de sistema utilizando a placa de som do PC ou outra fon
 te de som
- 8. Regule o volume, utilizando "+/-" no painel central de satélite
 9. O nivel de subwoofer pode ser regulado com o botão "Bass co
- oduza apenas a ficha na tomada de CA depois de efectuar todas as ligações.

 2. As entradas estão de acordo com os códigos de cor do PC 2002 (verde para a entrada E/D)

Français:

- 1.Branchez la prise jack de 3.5 mm verte au connecteur « Line in ». 2.Branchez la prise jack de 3.5 mm L au connecteur « Left Sat. out » 3.Branchez le connecteur mini-DIN noir à l'entrée DIN « Right Sat. ichez la prise jack de 3.5 mm verte à la carte son du PC ou à une
- source audio.

 5 Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur.

 6 Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton « Power » du pameau de droite.

 7 Réglez le système à partir de la carte son du PC ou d'une autre source audio.
- audio.
 8. Réglez le volume à l'aide de la touche « +/- » du panneau central.
 9. Vous pouvez régler le volume du caisson de basses en appuyant sur le bouton « Bass control ».
- Remarque:

 1. Ne branchez pas le câble d'alimentation dans la prise secteur tant que tous les branchements ne sont pas effectués.

 2. Respectez le codage en couleur PC 2002 (vert pour l'entrée L/R).

Hungary:

- Csatlakoztassa a zöld 3.5 mm-es csatlakozókábelt a "Line in" csatlakozóba. s. satuakoztassa a zold 3.5 mm-es csatlakozókábelt a "Line in" csatlakozóba az L-jelőléssel ellátott 3.5 mm-es csatlakozób a "Lefl Sát. ou" csatlakozóba "Right Sát. ou" csatlakozóba "Right Sát. ou" ou" bennemen "Sátlakozóba "Right Sát. ou" ou" bennemen benől d.3.5 mm-es csatlakozókábelt a számítógép hangkártyájába vagy egyéb hangkorrásba. Sillessze a tiplérszülíség-dugaszt a dugaszoló- aljzatba. 6. A jobboldali egységen található "Power" gomb segítségével. kapcsolja be' ki a rendszer. 7. Végezze el a rendszer hangónását PC-hangkártya vagy egyéb hangforrás segítségével. 8. Allítes be a hangerőt a középső egységen található "Pv" gomb

- segítségével. 9.A mélysugárzót a "Bass control" gomb segítségével állíthatja be.
- Megjegyzés:

 1. Ne illessze a tápfeszültség dugót a változó áramú (AC) dugaszoló-aljzátba addig, amíg nem végezte el a szükséges csátlakoztatásokat.

 2. A bemenetek jelölése a PC 2002 színkódolásnak megfelelően történt (zöld szín jelőli a bal / jobb bemeneteket).

Swedish:

- anslutningen
 Anslut habeln med den gröna 3.5 mm-kontakten till Line inanslutningen
 Anslut habeln med den L-märkta 3.5 mm-kontakten till Left Sat.
 Out-anslutningen
 3. Anslut den svarta mini-DIN-kontakten till Sat.
 Sat. out
- Out-anslutningen
 Anslut den svarta mini-DIN-kontakten till DIN-ingången Right
 Sat. out
 Anslut kabeln med den gröna 3.5 mm-kontakten till PC-ljudkort
 eller annan ljudkälla
- eller annan ljudkälla 5. Anslut näteinheten till nätkontakten 6. Slå på/av systemet med Power-knappen på höger satellitpa 7. Justera systemet genom att använda PC-ljudkort eller anna 8. Justera volymen genom att använda +/- på mittsatellitpanel 9. Nivån på subwoofern kan justeras med ratten Bass control
- Obs: 1. Anslut inte nätkontakten till växelströmsuttaget förrän alla
- anslutningar har gjorts.

 2. Ingång har följande PC 2002-färgmärkning (grön för L/R-ingång)
- Czech:

Připojte zelený kabel s konektorem jack 3.5 do zdířky Line In (linkový vstun)

- 1. Připoje zelený kabel s konektorem jack 3.5 do zdířky Line In (linkov) vstu.)
 2. Připoje kabel L s konektorem jack 3.5 do zdířky Left Sat. Out (výstup leveko satelimiho reproduktoru).
 3. Připoje černý minikonoktor Din do zdířky Din Right Sat. Out (výstup pervšou satelimiho reproduktoru).
 5. Připoje napiše satelimiho reproduktoru 5. s počítačové zvukové kartě nebo jinému zdřojí zvuku.
 5. Připoje napišeje kabel do zšautvky.
 6. Stisknutím tlačítka Power (nupajení) na panelu středového satelimiho reproduktoru zaměte nebo vypněte systém.
 7. Pomoci počítačové zvukové karty nebo jiného zdroje zvuku.
 8. Pomoci ltáčítka + na panelu středového satelimiho reproduktoru znastavé hlasitost.
 9. Pomoci ltáčítka Bass Control (nastavení hloubky) Ize nastavit hlasitost hloubkového reproduktoru.

Polski:

- Poznámka: 1. Napájeci kabel připojte do zásuvky až po provedení všech zapo 2. Barevné rozlišení vstupů odpovídá kódování PC 2002 (zelená, pro vstup levého a pravého kanálu).

Podłącz zieloną wtyczkę typu jack 3.5 mm do gniazda "line in (sygnał wejściowy).

- nosnika saieniamego. Natężenie dźwięku w głośnikach niskotonowych można regulo za pomocą pokrętła "Bass control" (regulacja tonów niskich).
- Uwaga:

 1. Nie wkładaj wtyczki do gniazda prądu zmiennego przed podłączeniem wszystkich urządzeń.

 2. Kolor wtyczek zgodny jest ze standardem PC 2002 (zielony dla kanału lewy/prawy).

English:

- source
 5. Plug Power supply into mains plug
 6. Switch on/of the system using the "Power" button on the right
- 6.Switch orbot and system satellite panel
 7. Tune system, using PC sound card or other sound sour
 8. Tune volume, using "+/-" on the centre satellite panel
 9. Subwoofer level can be tuned on "Bass control" knob.
- l. Do not insert the power plug into AC outlet until all connections
- 2. Input are following PC 2002 colour coding (green for L/R input)

Finnish:

- l. Kytke vihreä 3,5 mm:n liitin Line (n-liitäniään. 2. Kytke L-merkinmälli warustettu 3,5 mm:n liitin Left Sat. out -liitäntään 8. Kytke musta Mini Din-liitin Right Sat. out -tuloliitäntään. 4. Kytke vihreä 3,5 mm:n liitin tielokoneen äänikorttiin tai muuhun
- Rymitteeseen.

 K vite virtalihde pistorasiaan.

 K vite virtalihde pistorasiaan.

 Voit kytkeä järjestelmän päälle tai pois päältä painamalla oikean
 satelliittipaneelin Power-painiketta.

 7. Säädä järjestelmä käyttämällä tietokoneen äänikorttia tai muuta
- /-Saaba jarjestellia kaytanlaria telokoiteet aankotta tarintuta äänilähdettä. 8 Voit säätää sänenvoimakkuutta keskisatelliittipaneelin !/--säätin 9 Voit säätää subwooferin tasoa Bass control -säätimellä.
- Huomautus:

 1. Älä kytke virtalähdettä pistorasiaan, ennen kuin kaikki kytkennät
 on tehty
- on tehty.

 2. Tuloliitännät on merkitty PC 2002 -värikoodijärjestelmän mukaise (V/O-tulo on vihreä).
- 中文:
- 1. 将绿色的3.5mm 电缆连接到"线性输入"接线柱上 2. 将带有 L 标记的3.5mm 电缆连接到"左侧环绕输出"

- 2. 将带有 L 标记的3.5mm 电缆连接到 一次四个元 5mm L 接线柱上 3. 将黑色的小型 Din 接线柱连接到 "石侧环绕输出"的 Din 输入端 4. 将绿色的3.5mm 电缆连接到 PC 声卡或其它声源上 5. 将主电源插头插入电源 6. 使用看侧环绕面板上的"电源"按银打开/关闭系统 7. 使用 PC 声卡或其它声源为系统调音 8. 使用中置环绕面板上的"七/"调节音量 9. 可以使用"低音控制"旋钮调节低音炮电平。
- 注意: 1. 在完成所有连接前,不要将电源插头插入交流插座 2. 输入端按照 PC 2002 颜色编码(绿色表示 L/R 输入)

- 1. Concete el cable con clavija verde de 3.5 mm al conector "Line in".
 2. Concete el cable en L. con clavija de 3.5 mm al conector "Left Sat. out".
 3. Concete el miniconector DIN reggio a la entrada DIN "Right Sat. out".
 4. Concete el cable con clavija verde de 3.5 mm a la tarjeta de sonido del PC u otra ficente de sonido.
 5. Conecte la fuente de sonido.
 6. Conecte la fuente de alimentación a la red elèctrica.
 6. Encienda grague el sistema con el botón "Power" del panel satélifie derrecho.
- derecho.

 "Ajuste el sistema rhediante la tarjeta de sonido del PC u otra fuente de sonido.

 8. Ajuste del volumen mediante "+/-" del panel satélite central.

 9. El nivel del subwoofer se puede ajustar con el mando de control de "Besconorio".
- Nota:

 1.No concete el cable de alimentación a un enchufe de CA hasta que se hayan realizado todas las coneciones.

 2. Las entradas siguen los códigos de color PC 2002 (verde para entrada L/R).

- . Verbinden Sie das grüne Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit dem Anschluss "Line in".
 2. Verbinden Sie das mit L. gekennzeichnete Kabel mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit dem Anschluss" Left Sat. out".
 3. Verbinden Sie den schwarzen Mini-DIN-Steckverbinder mit dem DIN-Eingang "Right Sat. out" mit 3.5-mm-Klinkenstecker mit der PC-Soundkarte oder einer anderen Tonsignalquelle.
 5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
 6. Schalten Sie das System mit der Taste "Power" auf dem rechten Satellitenfeld ein bzw. aus.
 7. Stimmen Sie das System mit Hilfe der PC-Soundkarte oder einer anderen Tonsignalquelle ab.
 mittellen Sie das System mit Hilfe der PC-Soundkarte oder einer anderen Tonsignalquelle ab.
 mittellen Statellitenfeld ein.
 9. Der Subwoofer-Pegel kann mit dem Knopf"Bass control" eingestellt werden.

Hinweis: 1. Schließen Sie das Gerät erst dann an die Stromversorgung an, wenn alle anderen Verbindungen hergestellt wurden. 1. Die Eingange entsprechen der folgenden PC 2002 Farbeodierung (grün für den L'R-Eingang).

Norge Typeskilt finnes på apparatens underside. **Observer:**Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet

fuktighet.

Deutschland Hiermit wird bescheinigt, daß dieses Gerät in bereinstimmung mit den Bestimmungen der Amtsblattverfügung 1046/1984 funkentstrt ist. Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt

Und die Berechtigung zur berprfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen

- Slowaskia:
- Zapojte zelený kábel s 3.5 mm jackom do konektora "Line in".
 Zapojte kábel označený písmenom L s 3.5 mm jackom do konektora "Lieft Sat. out".
- "Left Sat. out".

 3. Zapojie čiemy mini Din konektor do Din vstupu, označeného "kight Sat. out".

 4. Zapojie zelemy kábel s 3.5 mm jackom do zvukovej karty PC alebo ineho zdroja.

 5. Zastržen sieť ový zdroj do sieť ovej zásuvky.

 6. Zastržen sieť ový zdroj do sieť ovej zásuvky.

 6. Zastržen sieť ový zdroj do sieť ovej zásuvky.
- A calpily a carry hand.

 A calpily plan is a carry family a carry
- 1. Nezasirwaje zástrčku do zásurky, kým nie sú pripojené všetky káble. V. Stupy zodpovedajú farebnému kódovaniu PC 2002 (zelený, čierny, oranizový).

Norwegian:

I. Koble grønn 3.5 mm pluggkabel til "Line in"-kontakt
Z. Koble E-merket 3.5mm pluggkabel til "Lifet Sat. out"-kontakt
I. Koble svart MiniDin-kontakt til "Right Sat. out" Din-inngang
K. Koble grønn 3.5mm pluggkabel til B"-lydkort eller annen lydkilde
Plugg strømforsyring inn i strømuttaket
Sila systemet på av node "Power"-knappen på høyre satellittpanel
Finjuster systemet ved bruk av PC-lydkort eller annen lydkilde
Finjuster systemet ved bruk av PC-lydkort eller annen lydkilde
Finjuster systemet ved bruk av "A"-på mårder sætellittpanel
LBasshoyttalernivå kan finjusteres med knotten "Bass control".

Merk: 1. Set ikke strømstøpselet inn i vekselstrømuttaket før alle tilkoblinger er utført. sti 2.lmngang følger PC 2002 fargekoding (grønn for L/R-inngang)

- Italiano:
 - Collegate il cavo jack da 3.5 mm verde al connettore "Line in"
 2 Collegate il cavo jack da 3.5 mm marcato con L'al connettore
 "Left Sat. ou"
 3 Collegate il connettore mini Din nero all'ingresso Din "Right Sat.
 Out"
 4 Collegate il cavo jack da 3.5 mm verde alla scheda audio del PC o ad un'altra sorgente audio
 - Acontegate (140) seek and 3.5 min vertice and sections about der red ad un'altra sorgente audio 5. Collegate l'alimentatore ad una presa elettrica 6. Accendete/spegnete il sistema tramite il pulsante di alimentazione "Power" sul pannello satellite destro 7. Simolnizzate il sistema, con la scheda audio del PC od un'altra sorgente audio 8. Regolate il volume, con "+/-" sul pannello satellite centrale 9.11 livello Subwoofer pun'essere regolato sulla manopola per il controllo dei bassi "Bass control".
 - Nota:

 1.Non collegate la spina d'alimentazione alla presa CA prima di aver realizzato tutte le connessioni.

 2.Gli ingressi seguenon la codifica colore PC 2002 (verde per l'ingresso L/R)

Nederlands:

- 1. Sluit de kabel met een groen plugje van 3.5 mm aan op de connector "Line in".

 2. Sluit de met een L gernarkeerde plug van 3.5 mm aan op de connector
 "Left Sat. out".

 3. Sluit de zwarte mini-DIN-plug aan op de mini-DIN-bus "Right Sat. out".

 3. Sluit de zwarte mini-DIN-plug aan op de mini-DIN-bus "Right Sat. out ".

 4. Sluit de kaled met een groen plugje van 3.5 mm aan op de gehuidskoart
 van de PC of op een andere geluidsbrout.

 5. Scheek de netskeker in een stjoconiact.

 6. Schaeke het systeem in of aut met de Power-knop op de rechterstelle fluidsbryeker.
- preker. eem in met behulp van de geluidskaart of een andere geluidsbron.

 8. Stel het volume in met "+/-" op de centrale satellietluidspreker.

 9. Het volume van de subwoofer is instelbaar met de knop "Bass control".
- Opmerking.

 1. Verbing die netkabel pas met een stopcontact nadat u alle verbindingskabeltjes heft tangesloten.

 2. De kleurookering van connectors voldoet aan de norm PC 2002 (groen voor L/R-ingang).

Türkçe:

Yeşil 3.5 mm jak kablosunu "Hat giriş" (Line in) konektörüne takın L işaretli 3.5 mm jak kablosunu "Sol Uydu çıkış" (Left Sat. out) konektörüne takın 3.Siyah mini Din konektörünü "Sağ Uydu Çıkış" (Right Sat. out) Din

girişine takın 4. Yesil 3.5 mm jak kablosunu PC ses kartına veya diğer ses kaynağına takın Güç Kaynağını prize takın
 Sağ uydu paneli üzerindeki "Güç" (Power) düğmesini kullanarak sistemi açabilir/kapatabilirsiniz açabilirkapatabilirsini?
7.PC ses kartı veya diğer ses kaynağını kullanarak sistemi ayarlayın
8. Sesi orta uydu paneli üzerindeki "+/-" düğmesini kullanarak ayarlayın
9. Subwoofer düzeyi "Bas kontrol" (Bass control) düğmesiyle açılabilir.

Русский:

- П. Подсоедините кабель с зеленым гнездом двам. 3.5 к соединителю "Line in " ("Пинейный вход")

 2. Подсоедините левый кабель с маркоровкой "L" с гнездом двам. 3.5 к соединителю "Left Sat. очи" ("Левый дол. въхход")

 3. Подсоедините черный малотабаритный соединитель Din к соединителю Din "Right Sat. очи" ("Правый дол. вых.")

 4. Подсоедините кабель с зеленым гнездом диам. 3.5 к звуковой плате ПК или к другому источнику звука

 5. Подсоедините выпку сетеного шизура к блоку электропитания

 6. В ключите/выключите систему кнопкой "Ромет" ("Питание")

 на правой воломог ательной панели

 7. Настройте систему, используя звуковую плату ПК или другой источник звука

 8. Настройте громкость, используя кнопки "+/-" на центральной спомогательной панели

 9. Уровень громкость уб-ПЧ громкоговорителя можно настроить ручкой "Bass control" ("Регулированне НЧ").

Примечание.

1.Не вставляйте вилку шнура питания в сетевую розетку до тех пор, пока не будут выполнены все соединения.

2.Вюд осуществляется в соответствии с шеговой колировкой ПК 2002 (зеленый для левого [L]/правого [R] входя)

Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows: 1 Remove fuse cover and fuse. 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type. 3 Refit the fuse cover.

Important notes for users in the U.K.

- If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.
- Note: The several plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket

- How to connect a plug

 The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue =neutral (N), brown=live(L).

 As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

 Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

 Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

 Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or =) or coloured green (or green and yellow)

 Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead- not simply over The two wires.

Copyright in the U. K. Recording and playback of material may require consent. See copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

eigeräumt.

Deutsch:

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller